


## KORG CA-30 - návod k použití

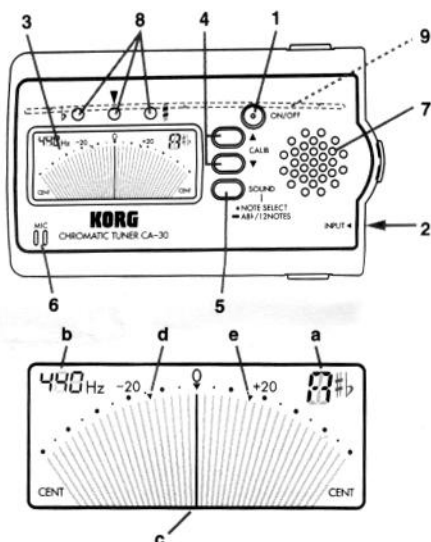

1. tlačítko zapínání/vypínání
2. vstup pro jack
3. display: a. název noty, b. kalibrace, c. ručička, d. pure major third, e. pure minor third
4. kalibrovací tlačítka
5. [SOUND] tlačítko
6. vestavěný mikrofon
7. reproduktor
8. LED indikace ladění



Zapnutí ladičky – nejprve vložíme 2 mini tužkové baterie AAA, které jsou součástí balení -> po stranách ladičky stiskneme mechanická tlačítka s nápisem PUSH, sejmeme kryt a vložíme baterie dle označení uvnitř krytu a znovu zakryjeme. Stiskneme tlačítko ON/OFF a ladička se zapne. Po zapnutí můžeme ihned ladit díky vestavěnému mikrofonu. Pokud zahrajeme tón, display zobrazí název tónu a ručička ukáže, kam máme nástroj naladit. Pokud je ručička vlevo od středu, musíme nástroj doladit výše a pokud je ručička vpravo od středu, nástroj podladíme níže. Pokud je ručička na středu, tón je nalazen správně, což indikuje i zelená LED dioda. Červené LED diody indikují též podlazení či nadlazení tónu, podobně jako ručička.

Pokud ladíte pomocí snímače, zasuňte do vstupu INPUT jack 6,3.

Kalibrace – pomocí tlačítek ▲▼ nastavíme požadované kalibrování od 410Hz – 480Hz (základní kalibrace je 440Hz) . Pozor, nastavená kalibrace zůstává i po vypnutí ladičky.

Ladění pomocí reproduktoru – Po stisknutí tlačítka SOUND se z reproduktoru ozve tón, který se zobrazí i na displayi. Opětovným stisknutím změníme tón. Zvukové ladění má dva režimy. Pokud stiskneme tlačítko SOUND na 1 vteřinu, změní se režim.

- Režim 1) – můžeme měnit tóny celé stupnice – C, C#, D, E, E, F, F#, G, G#, A, B, B, C  
2) – měníme pouze 2 tóny - A, B